

Placa vibratória NPVH4560

• Manual de Instruções

ÍNDICE

- SÍMBOLOS2	2
2- INTRODUÇÃO2	2
B- INSTRUÇÃO GERAL DE SEGURANÇA PARA A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FORÇA	
- APLICAÇÃO	2
5- FUNÇÕES CONTROLE	.3
5- PERIGOS E RISCOS	. 3
'- OPERAÇÃO	5
B- CUIDADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	5
)- ESPECIFICAÇÕES	. 8
0- REGISTRO DE MANUTENÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA PLANO DE ROTINA DE. SERVIÇO	E .9

1 – SÍMBOLOS

Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição
1	Leia atentamente o manual do operador	NOTA	Esta mensagem anexada contém dicas de uso, cuidados e manutenção dos equipamentos.
A	Este símbolo, acompanhado das palavras ATENÇÃO e PERIGO, chama a atenção para uma ação ou uma condição que possa levar a sérios ferimentos ou morte.		

2- APLICAÇÃO

- -Compactação de trincheira / vala;
- Manutenção de estrada;
- Trabalhos de solo,
- Pavimentação;
- Paisagismo;

3 – FUNÇÕES E CONTROLE

O motor é controlado por uma chave LIGA/DESLIGA ou botão acionamento instalado no motor, abaixo do tanque de combustível. A tensão da correia é ajustável, soltando as quatro porcas dos parafusos que seguram a placa da base. Ajuste os parafusos da carcaça do motor para adquirir a tensão requerida da correia. Certifique-se que as quatro porcas e os parafusos estejam firmes após o ajuste.

4 – PERIGOS E RISCOS

NUNCA permita qualquer pessoa a operar sem que tenha instrução adequada. CERTIFIQUE-se de que todos os operadores leiam o manual, entendam e sigam as operações de instrução.

DANOS GRAVES podem ser ocasionados com o uso impróprio ou descuidado deste equipamento.

Placas compactadoras são unidades pesadas e devem ser posicionadas por duas pessoas de força apropriada, usando os suportes manuais fornecido no equipamento, juntamente com técnicas corretas de levantamento.

PERIGOS MECÂNICOS

Não opere o equipamento a menos que todas as proteções estejam no local. MANTENHA o manejo e o pé livres de objetos rotatórios ou em movimento, pois podem causar danos.

CERTIFIQUE-SE de que o motor esteja com a chave DESLIGA acionada e a vela de ignição desconectada antes de remover a proteção para qualquer ajuste. CERTIFIQUE-SE de que ambos o equipamento e o operador estejam estáveis ao operar em um terreno irregular para que o equipamento não escape, escorregue ou caia durante a operação ou mesmo descansando.

NÃO DEIXE a máquina ligada quando não estiver sendo manuseada. CERTIFIQUE-SE de que os muros da trincheira estejam estáveis e que não haverá risco de queda com a ação da vibração, antes de iniciar o trabalho. CERTIFIQUE-SE de que a área a ser compactada não possua cabos elétricos ligados, gás, água ou serviços de comunicação, os quais podem ser danificados com a vibração.

ADOTE exercícios de cuidado quando estiver operando o equipamento. Exposição à vibração ou trabalhos repetitivos podem prejudicar as mãos e os braços.

Não opere o equipamento a menos que todas as proteções estejam no local. MANTENHA o manejo e o pé livres de objetos rotatórios ou em movimento, pois podem causar danos.

CERTIFIQUE-SE de que o motor esteja com a chave DESLIGA acionada e a vela de ignição desconectada antes de remover a proteção para qualquer ajuste. CERTIFIQUE-SE de que ambos o equipamento e o operador estejam estáveis ao operar em um terreno irregular para que o equipamento não escape, escorregue ou caia durante a operação ou mesmo descansando.

FOGO E EXPLOSÃO – PERIGOS

Combustível é extremamente inflamável e explosivo em certas condições. CERTIFIQUE-se de que o combustível esteja armazenado em recipientes apropriados.

NÃO abasteça o motor durante a operação ou enquanto estive quente.

NÃO abasteça o motor próximo a áreas com faíscas, fogo ou fumantes.

NÃO abasteça além do recomendável e evite derramar combustível quando estiver abastecendo. O combustível derramado ou vaporizado pode ocasionar incêndio. No caso de respingos, certifique-se de que o equipamento esteja seco antes de ligar o motor.

CERTIFIQUE-se de que a tampa do tanque de combustível do motor esteja devidamente fechada após o abastecimento.

PERIGOS QUIMICOS

NÃO manuseie ou abasteça em áreas fechadas ou sem ventilação. GÁS DE MONÓXIDO DE CARBONO expelido do motor pode causar morte em locais confinados.

PERÍGOS – RUÍDOS

Ruídos EXCESSIVOS podem levar a perda temporária ou definitiva da audição. USE proteção auricular aprovada para limitar a exposição ao barulho.

ROUPAS PROTETORAS

SEMPRE use roupas protetoras aprovadas quando trabalhar em uma área confinada. Óculos de proteção e máscara contra pó devem ser usados quando operados em ambiente empoeirados.

Roupas protetoras e calçados adequados também devem ser recomendados.

5- PERIGOS ADICIONAIS

Deslize, pulos e quedas são as maiores causas de danos e mortes. Atente-se para áreas desniveladas ou escorregadias.

6- CUIDADOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Verifique o nível de óleo na carcaça do motor diariamente.

Verifique o nível do óleo do vibrador semanalmente.

Inspecione desgastes ou deterioração da borracha anti-vibração.

Limpe a lateral inferior da placa regularmente para prevenir acúmulo de material.

O movimento vibratório proporciona ação auto-propulsora. Posicione o manejo na extremidade oposta do equipamento ao vibrador.

INSPEÇÃO E QUADRO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

Para garantir que a placa vibratória compactadora esteja sempre em boas condições antes do uso, inspecione o equipamento seguindo os quadros 1 a 3.

QUADRO 1. INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO

Item	Horas de operação		
Partida	A cada 8 horas (todos os dias)		
Parafusos	A cada 8 horas (todos os dias)		
Partes danificadas	A cada 8 horas (todos os dias)		
Função do sistema de controle	A cada 8 horas (todos os dias)		
Óleo do vibrador	A cada 100 horas		
Reposição do óleo do vibrador	A cada 200 horas		
Embreagem e correia	A cada 200 horas		

SERVIÇO DIARIO:

- -Verifique vazamento de combustível ou óleo;
- -Remova detritos e limpe a parte inferior da placa;
- -Verifique o óleo do motor;
- -Verifique o aperto dos parafusos. Veja tabela 3 abaixo (torque de aperto).

Quadro 3. Quadro de aperto (em kg/cm) diâmetro


Material	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	18mm	20mm
4T	70	150	300	500	750	1100	1400	2000
6-8T	100	250	500	800	1300	2000	2700	3800
11T	150	400	800	1200	2000	2900	4200	5600
*		10	0(6mm)	300-3540 (8mm) 65	0-700(10m	im)	
* (Caso a	contra par	te seja de	alumínio)					
Estrias en	n uso nest	e equipam	ento são to	das sentido	horário			
Material e	sua quali	dade são n	narcadas e	m cada par	afuso			

TROCANDO O ÓLEO DO VIBRADOR

Quando estiver trocando o óleo do vibrador, remova o dreno situado na parte direita, inferior do vibrador, e simplesmente bata no vibrador para drenar o óleo. Note que o óleo irá drenar mais facilmente enquanto estiver quente. Troque-o por óleo de motor SAE 10W-30 com 500ml.

FILTRO DE AR

- 1.O elemento do filtro de ar deve ser limpo para facilitar a partida do motor, evitar falta de força e diminuição da vida útil do motor.
- 2. Para limpar ou trocar o filtro de óleo, solte a porca da caixa do filtro de ar
- (Figura 1), remova a cobertura e retire o cartucho do filtro de ar. Se apenas
- a limpeza é requerida, injete ar comprimido no cartucho, de dentro, direcionado para cima e para baixo até a completa remoção da poeira.

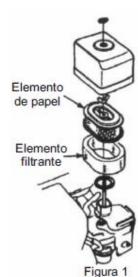




NUNCA tente verificar a correia V com o motor funcionado. Danos sérios podem ser ocasionados caso sua mão seja atingida entre a correia e a embreagem. Sempre use luvas de segurança.

VERIFICANDO E TROCANDO A CORREIA

Após 200 horas de operação, remova a tampa superior da correia para verificar a tensão da correia (Figura2). A tensão estaria apropriada caso a correia curve 10 mm quando pressionada fortemente com os dedos entre os eixos. Correias frouxas ou desgastadas reduzem a eficiência da transmissão de força, causando compactação fraca e reduzindo a vida útil da correia em si.

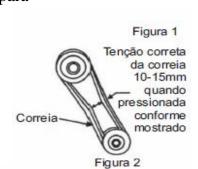



Sempre que a vibração da compactadora se torne fraca durante a operação normal, independente das horas trabalhadas, verifique a correia e a polia.

TROCANDO A CORREIA

Após desligar o motor, remova a tampa superior e inferior da correia. Posicione uma chave 13 mm ou de acordo com o parafuso na polia inferior. Use um pedaço de tecido ou similar no centro da correia ao lado esquerdo e mantenha puxado fortemente, gire a chave no sentido horário para que a correia saia.

REINSTALANDO CORREIA

Com o motor desligado, coloque a correia na polia inferior e empurre a correia para a esquerda da embreagem superior e, da mesma maneira ao remover, gire a chave no sentido horário para que a correia volte.

VERIFICANDO A EMBREAGEM

Verifique a embreagem juntamente com a correia. Com a correia removida, verifique queimaduras na parte externa do tambor da embreagem e os desgastes e danos nas estrias "V". Limpe as estrias conforme necessário. Desgastes da sapata também devem ser verificados durante esta inspeção. Caso a sapata esteja desgastada, a transmissão de força se torna deficiente e poderá resultar em deslizes.

ESPECIFICAÇÕES

PLAVA VIBRATÓRIA NPVH4560	
MOTOR	
Velocidade governador RPM	3500
Correia	1 x secção a "V"
	Vibrador
Freqüência (Vibração/ min.)	5500
Força Centrífuga KN	20
Som medido dB	103,6
Som garantido dB	106,6
Margem de erro dB	3
Vibração mãos e braços	04/set
*** ISO8662	
Dimensões mm	700x 480 x 760

ROLAMENTOS

Os rolamentos abaixo são vedados:

- -Rolamento da embreagem centrífuga lubrificado com graxa;
- -Rolamento do vibrador lubrificado com óleo.

TRANSPORTE

- 1) Sempre desligue o motor ao transportar este equipamento;
- 2) Certifique-se de que o instrumento de içamento possui capacidade para o equipamento (veja na plaqueta o peso do equipamento);
- 3) Use o ponto de içamento central (a);
- 4) Rodas (b) são usadas para transporte de pouca